
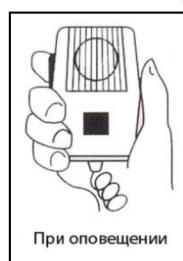
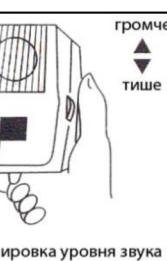


SHOW ER-66/ER-66S/ ER-66SW/ ER-66SD/ ER-66SDR

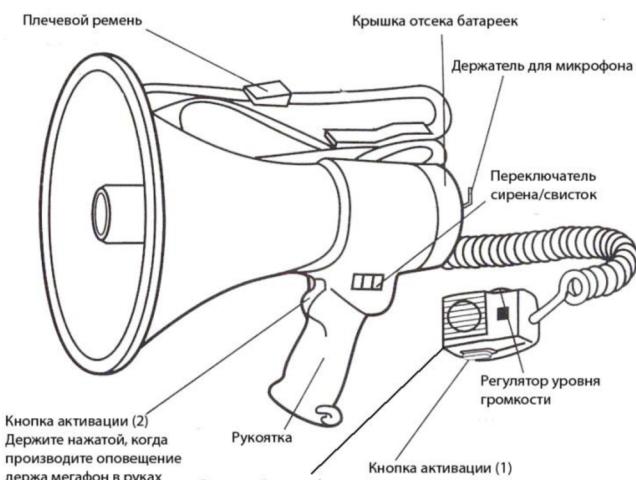

Регулировка уровня звука

При оповещении

Нажать

При оповещении

Мегафон с возможностью использования в руках и ношения на плечевом ремне. Выносной помехозащитный микрофон на витом шнуре с кнопкой активации и регулировкой уровня громкости. Прочная антиударная конструкция.

Инструкция по использованию:

- 1) При переноске мегафона на плече укрепите микрофон на держателе, отключите кнопку активации (1).
- 2) Если Вы хотите осуществлять оповещение, держа мегафон в руках за рукоятку, то укрепите микрофон на держателе, нажмите кнопку активации (2). Если вы говорите, держа мегафон на плечевом ремне то держите микрофон в руках и нажимайте кнопку активации (2) на микрофоне.
- 3) Направляйте рупор в сторону объекта оповещения и говорите в микрофон. Подносите микрофон ближе к губам и говорите обычным голосом без напряжения.
- 4) Поворачивая регулятор громкости на микрофоне настройте оптимальный уровень звука, не приводящий к возникновению помех
- 5) При оповещении переключатель на рукоятке мегафона должен находиться в центральном положении (TALK). Передвигая переключатель вправо (WHISTLE) включается свисток, влево (SIREN) – сирена.

ER-66 – мегафон без дополнительных функций

ER-66S – мегафон с сиреной

ER-66SW – мегафон с сиреной и свистком

ER-66SD – мегафон с сиреной и питанием от прикуривателя автомобиля




ER-66SDR- мегафон с сиреной, питанием от прикуривателя и возможностью записи

Подключение внешнего источника питания 12В:

- 1) Не подключайте внешний источник питания при включенном двигателе. Это может привести к поломке или сокращению срока службы мегафона.
- 2) Убедитесь, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В с (-) на массу.
- 3) Подключение к батареям автомобилей использующих напряжение 24В постоянного тока или с (+) на массу не допустимо. Неправильное подключение может привести к поломке.
- 4) Во избежание отсутствия контакта, очистите гнездо прикуривателя от пепла и прочих предметов.
- 5) При подключении источника внешнего питания к мегафону, питание от батареек отключается.

Установка батареек:

- 1) Отщелкните замок крышки отсека батареек на тыльной стороне и поднимите крышку.
- 2) Извлеките из отсека контейнеры для батареек и установите в них батарейки соблюдая полярность, так как это нарисовано на контейнерах.
- 3) Вставьте контейнеры с батарейками в мегафон соблюдая полярность (см. рисунок) и закройте крышку отсека.

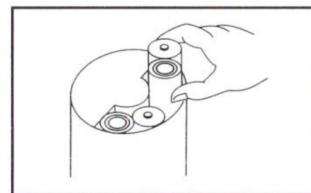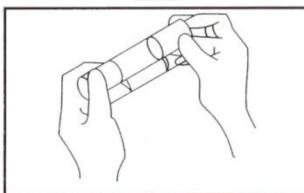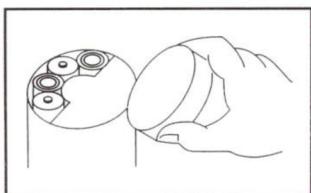

Важно:

1. Убедитесь, что батарейки вставлены правильно с соблюдением полярности.
2. Вынимайте батарейки, если мегафон не используется продолжительное время.
3. Использованные (севшие) батарейки не смогут обеспечить сильное усиление звука. Регулярно заменяйте батарейки.

Технические характеристики:

- Дальность действия 500-700м (зависит от условий использования)
- Питание 8 батареек (1.5В) стандарта С (тип R14, LR14)
- Вес 1.65кг без учета батареек
- Диаметр 230мм
- Длина 360мм

Текст инструкции подготовлен компанией «Системпро». Все права защищены.

Использование текста данной инструкции целиком либо частично, либо ссылки на него возможно только с разрешения правообладателя.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Системпро»



123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.2 стр.1 оф.101, ИНН 7734678120
(495) 645-93-50 / 645-93-60 / 645-93-70 / (499) 191-05-05 / 191-05-23 / 191-05012 / 191-05-15 / 191-30-82