


Благодарим Вас за выбор данного Мегафона, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием, чтобы знать, как правильно и эффективно эксплуатировать данное изделие.

1. Комплектность:

- 1.1 мегафон
- 1.2 инструкция

2. Элементы и функции мегафона

- 1) Звуковой элемент - преобразует электрический сигнал в звук
- 2) Переключатель сигналов – служит для включения функции сирена. (В моделях без этого переключателя данная функция отсутствует).
- 3) Кнопка включения - выключения питания: нажмите эту кнопку, чтобы активировать Мегафон.
- 4) Ручка - используется, чтобы держать этот Мегафон.
- 5) Защелка – служит для фиксации крышки батарейного отсека.
- 6) Крышка батарейного отсека
- 7) Микрофон: включает в себя однонаправленный динамический картридж, который преобразует голос (звуковые волны) в электрический сигнал.
- 8) Регулятор громкости - служит для регулировки уровня громкости. Чтобы увеличить громкость, поверните регулятор по часовой стрелке.
- 9) Батарейный отсек – содержит контейнер на 8 батареек размера AA.

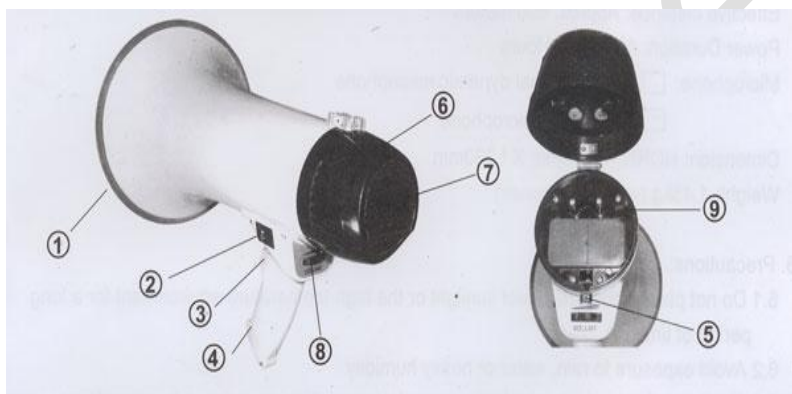

3. Эксплуатация:

- 3.1 установка батареек: нажмите защелку, откройте отсек для батареек и выньте контейнер для батареек. Вставьте в контейнер 8 батареек AA соблюдая полярность ( клеммы +/- должны совпадать). Вставьте контейнер в отсек для батареек и защелкните крышку.
- 3.2 нажмите выключатель питания 3. Говорите в микрофон, отрегулируйте громкость до желаемого уровня. Обратите внимание, что чем ближе источник звука к микрофону, тем лучше усиление.
- 3.3 если Ваш Мегафон имеет функцию сирены, то при установке переключателя 2 в положение SIREN и нажатии на кнопку 3, будет генерироваться непрерывный звук сирены. При отключении кнопки 3 сигнал сирены прекращается. Для усиления речи, верните переключатель 2 в положение TALK.
- 3.4 если Мегафон включен и громкость динамика слабая, возможно что мощности батареек не достаточно. Замените батарейки в соответствии с пунктом 3.1.

4. Возможные неисправности и способы их исправления:

- 4.1. Если мегафон не работает, проверти правильность установки батареек.
- 4.2. Если батарейки не сели и установлены правильно, с соблюдением полярности, то вставьте контейнер в отсек так чтобы он вошел плотно, обеспечивая контакт с клеммами.

5. Технические характеристики:

5.1 Номинальная выходная мощность: 15W (8W динамик, THD=10%)

5.2 Максимальная выходная мощность: 25W

5.3 Потребляемая мощность: 25 Вт (Номинальная мощность)

5.4 Источник питания: 1,5 В x 8шт (Размер AA) батареи

5.5 Выходной ток: 0.7А

5.6 Эффективное расстояние: пригл. 600 метров

5.7 Ресурс батареек: Пригл. 6 часов

5.8 Микрофон: - однонаправленный динамический микрофон  
- конденсаторный микрофон

5.9 Размеры: раструб Ф 195мм X L330mm

5.10 Вес: 1.45 кг (без батарей)

6. Меры предосторожности:

6.1 не оставляйте мегафон под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды на длительное время.

6.2 избегайте воздействия дождя, воды или высокой влажности.

6.3 не использовать Мегафон близко к ушам людей. Это может вызвать повреждение слуха.

6.4 в случае, если Мегафон не используется в течение длительного периода времени, извлеките батареи и храните их отдельно, чтобы избежать утечки кислоты и повреждения цепей внутри рупора.

*Текст инструкции подготовлен компанией «Системпро». Все права защищены. Использование текста данной инструкции целиком либо частично, либо ссылки на него возможно только с разрешения правообладателя.*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Системпро»**



---

123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.2 стр.1 оф.101, ИНН 7734678120 (495) 645-93-50 / 645-93-60 / 645-93-70 / (499) 191-05-05 / 191-05-23 / 191-05012 / 191-05-15