


# SHOW ER-3

ER-3 – мегафон без доп. функций  
ER-3S – мегафон с сиреной  
ER-3BS – мегафон с сиреной и MP3-проигрывателем через Bluetooth  
ER-3PS – мегафон с сиреной, MP3-проигрывателем и слотом для карты памяти SD-Card

## Инструкция по использованию:

### 1:

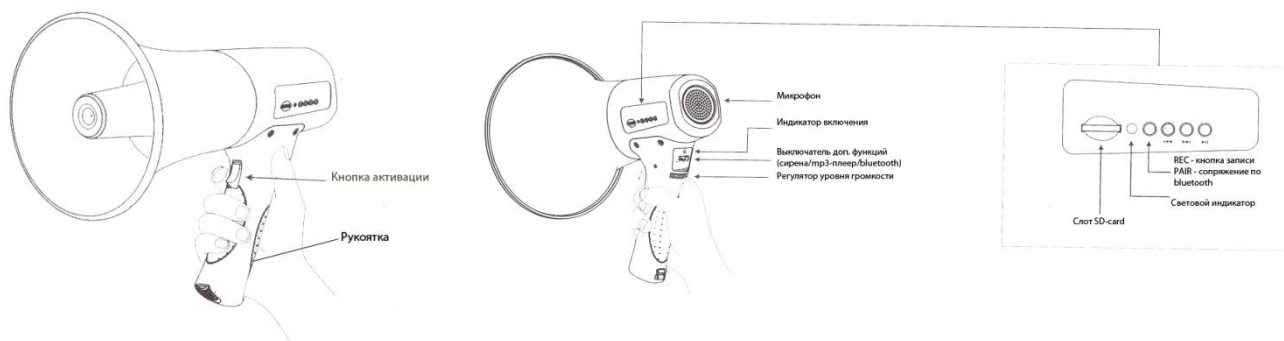

- 1) Держа мегафон за ручьятку удерживайте нажатой кнопку активации. Индикатор включения при этом будет светиться.
- 2) Выключатель доп. функций при оповещении должен находиться в положении OFF (или в среднем положении SPK). Говорите в микрофон, поднося его ближе к губам.
- 3) Поворачивая регулятор громкости, установите оптимальный уровень звука.
- 4) Установите переключатель доп. функций на задней стороне ручьятки влево (SIREN) и нажмите кнопку активации. Будет воспроизводиться сигнал сирены.
- 5) Установите переключатель доп. функций на задней стороне ручьятки вправо (BT или MP3) для включения функции MP3-плеера и Bluetooth. Включение воспроизведения осуществляется нажатием кнопки активации (индикатор включения при этом светится). Нажимая кнопки воспроизведения ▶ / II паузы, перемотки вперед ►► / ◀◀ назад, можно осуществлять соответствующие функции.  
Для модели **ER-3PS**:
- 6) Нажмите кнопку REC для включения функции записи, индикатор при этом будет гореть зеленым светом. Говорите в микрофон и нажмите кнопку REC после окончания записи. Индикатор будет гореть красным светом и записанное сообщение будет воспроизводиться автоматически.  
Для модели **ER-3BS**:
- 7) Установите переключатель доп. функций на задней стороне ручьятки в положение BT. Нажмите кнопку PAIR для установления связи с соответствующим устройством. Клавишами ▶ / II, ◀◀ / ►► можно управлять процессом воспроизведения.

### 2: Установка батареек

- 1) Сдвиньте клавишу вниз ручьятки и откройте крышку отсека батареек (см. рис 1.).
- 2) Извлеките контейнер для батареек и установите в него 6 батареек тип C/AA, соблюдая полярность, так как это нарисовано на контейнере (см. рис. 2).
- 3) Вставьте контейнер с батарейками в ручьятку (см. рис. 3) и закройте крышку.

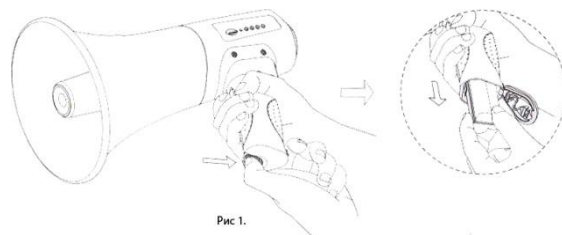


Рис 1.

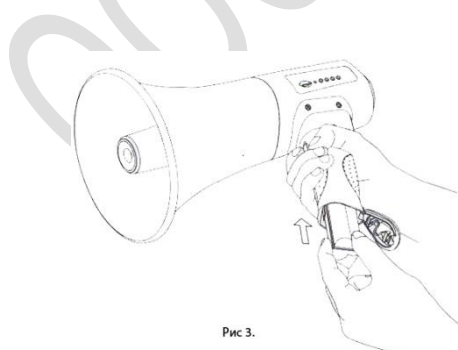


Рис 3.

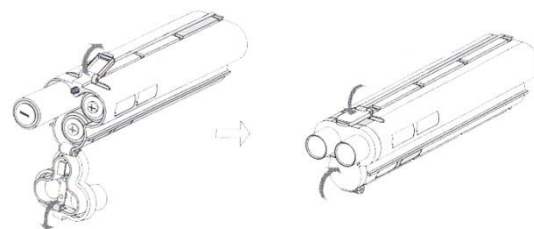


Рис 2.

### 3: Внимание!

- 1) Вставляйте батарейки соблюдая полярность.
- 2) Вынимайте батарейки если не пользуетесь мегафоном долгое время.
- 3) Индикатор горит красным светом если батарейки разряжены. Замените батарейки или отрегулируйте силу звука.
- 4) Когда мегафон не используется кнопка активации должна быть выключена и индикатор включения не должен светиться.

### 4: Технические характеристики

- Питание: батарейки тип AA (UM-3)/ бшт. (9V DC).
- Ресурс батареек: 13-17 часов (зависит от производителя батареек и интенсивности использования).
- Дальность: до 450м – открытое пространство, 250м – город.
- Габариты: 185мм/310мм (диаметр).
- Вес: 900гр.

*Текст инструкции подготовлен компанией «Системпро». Все права защищены.*

*Использование текста данной инструкции целиком либо частично, либо ссылки на него возможно только с разрешения правообладателя.*

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Системпро»**



---

123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.2 стр.1 оф.101, ИНН 7734678120  
(495) 645-93-50 / 645-93-60 / 645-93-70 / (499) 191-05-05 / 191-05-23 / 191-05012 / 191-05-15 / 191-30-82